取扱説明書

DAYTONA corp.
R65653 ①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
W1 オイルタンク風サイドカバー	W800('11/2～) W650('99～)/400('01～)	65653

■ ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠警告

禁止

- この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
- この商品に曲げ・切削・溶接等の加工は行わないでください。商品の破損だけではなく、重大な事故につながる恐れがあります。

⚠注意

- 周囲の安全を確保し、車体が倒れないよう十分注意して、取付作業を行ってください。
- この商品の取り付けには純正部品を使用します。使用する純正部品または車両各部に欠損・損傷がみられた場合、その部品の再使用を避け、新しい部品に交換してください。そのままご使用されますと、重大な事故につながる恐れがあります。
- この商品の角部等には、エッジや突起がある場合があります。取付作業を行う際には保護手袋を使用してください。またエッジや突起部がある場合、ヤスリ等を使用して処理を行ってください。

実施

- この商品はＦＲＰ製、黒ゲルコート仕上げとなっております。ゲルコートは塗装を前提とした下地処理となりますので、そのままでのご使用は避けてください。そのまま使用すると紫外線の影響で徐々に褪せてきます。
- ＦＲＰ製品は、製造時の表面の凹凸、スクラッチキズ、波うち、製造時の補修、修正跡等が残る場合があります。
  これらは塗装時の下地処理で修正が可能ですので、塗装業者とご相談ください。
- 塗装は当社では行っていません。信頼のおけるプロの塗装専門店にて塗装してください。
  塗装におけるクレーム等は当社では一切お受けできませんので予めご了承ください。
- この商品を装着した場合、オートバイの足つき性が純正とは変わる場合があります。十分注意してください。

- ボルト、ナット類の締付には、トルクレンチを使用し、必ずそれぞれのサイズに合った規定の締付トルクまたはこの説明書に記載されたトルクで締付を行ってください。
- 取り付け後約 100ｋm 走行しましたら、各部を必ず点検してください。その後は約 500ｋm毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。

その他

- この商品を取り付けた場合、車体側の取り付け面や、その周辺に傷が付く可能性があります。予めご了承ください。
- この商品の取り付けは、一部の純正部品を使用します。取り外し時の紛失には十分注意してください。
- 車両側に転倒暦がある場合、お取り付けできない可能性があります。

本商品の特徴

- W1S 以降のモデルに採用されたオイルタンク＆サイドカバーをモチーフとした、ノーマルエアクリーナー対応のＦＲＰ製サイドカバー。黒ゲルコート仕上げ。
  ダミーのオイルタンクキャップやカバーキャップも付属。
- 純正サイドカバーと交換するだけの簡単装着。
  （※純正サイドカバーに比べエッジを効かせてありますので足つき性は若干悪くなります。）

商品内容

NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量
①	サイドカバーR		1	⑦	ダミーサイドカバーキャップ		1
②	ダミーオイルタンクキャップ		1	⑧	平ワッシャ	M10	1
③	平ワッシャ	M6	1	⑨	スプリングワッシャ	M10	1
④	スプリングワッシャ	M6	1	⑩	六角穴付きボタンボルト	M10×20	1
⑤	六角穴付きボルト	M6X12	1	⑪	平ワッシャ	M5	1
⑥	サイドカバーL		1	⑫	六角ボルト	M5X15	1

取付方法　※塗装は事前に済ませてから作業を進めてください。

1. シートを取り外します。

2. 純正サイドカバーを固定している純正ボルトを外し、車体から左右の純正サイドカバーを取り外します。

3. 手順 2.で取り外した左右の純正サイドカバーから純正グロメット、純正カラーを取り外します。

4. 手順 3.で取り外した純正グロメット、純正カラーを①サイドカバーR、⑥サイドカバーＬに組み込みます。

5. ①サイドカバーRに②ダミーオイルタンクキャップを③平ワッシャ（M6）、④スプリングワッシャ（M6）、⑤六角穴付きボルト（M6）にて取り付けます。

6. ①サイドカバーRと⑥サイドカバーＬを手順 2.で取り外した純正ボルトにて車体に取り付けます。

7. 手順 1.で取り外したシートを取り付けます。

8. 各部を点検し、異常が無ければ作業は終了です。

取付詳細図

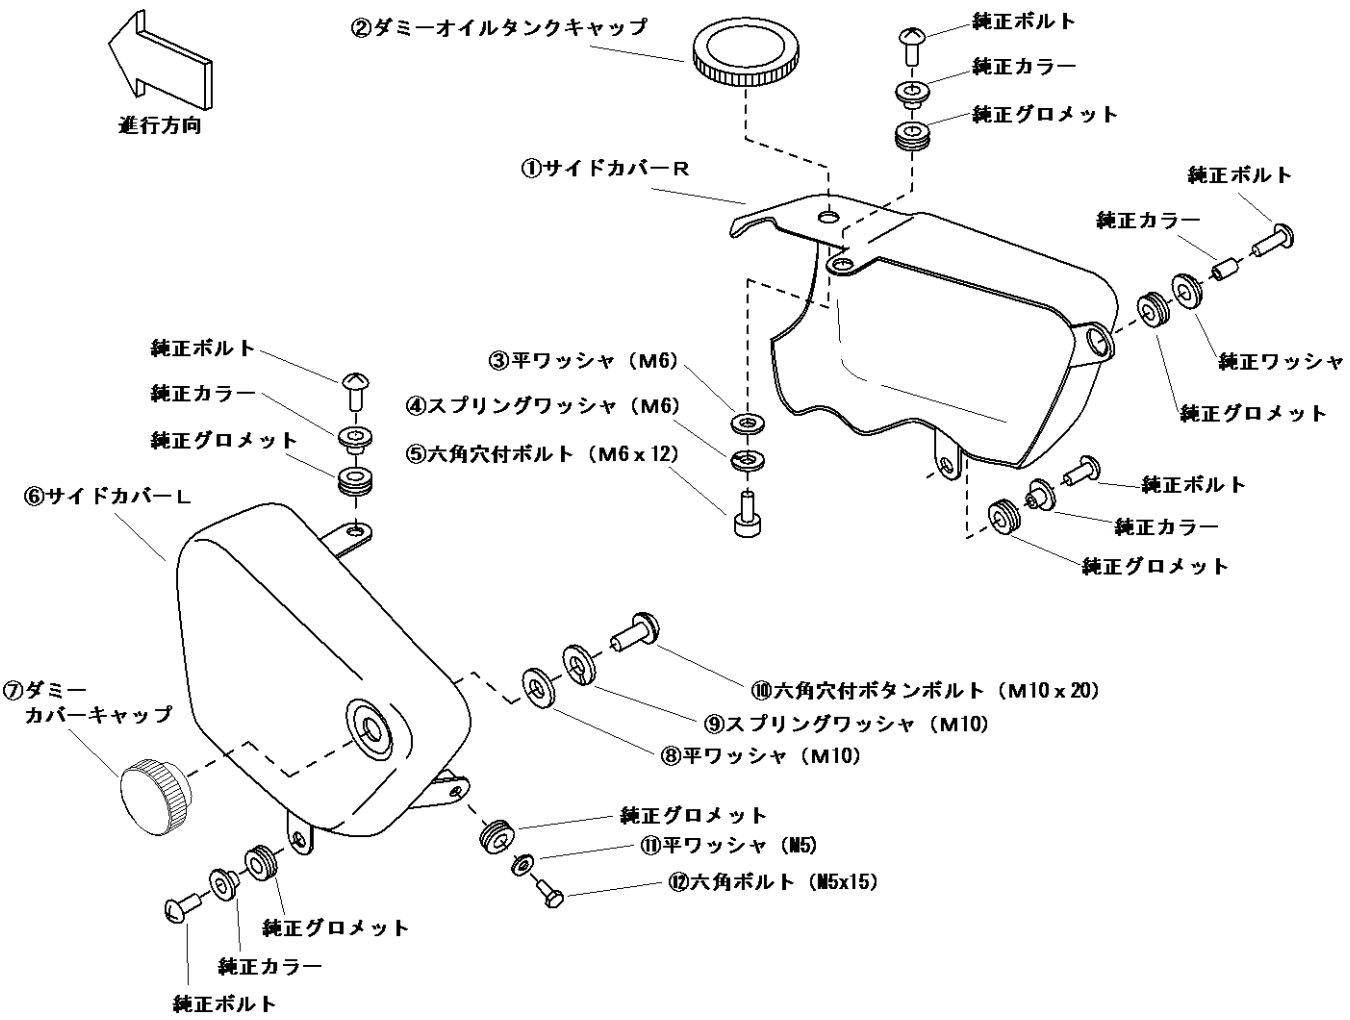

東証JASDAQ上場
株式会社デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで